Sender

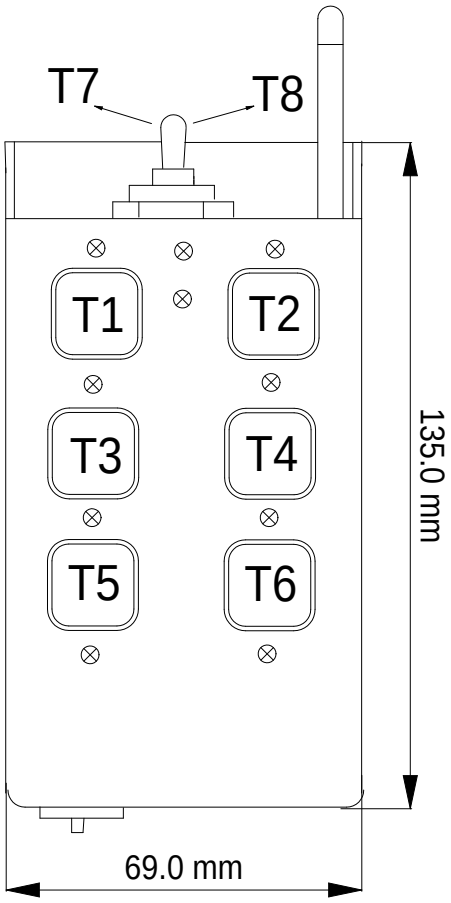

Dippschalter Empfänger

DS1 = Dynamischer Start (Sender atartet bei Funkausfall automatisch)
DS2 = Timout 1850 mS statt 450 mS
DS3 = Nothaltrelais bei Funkverbindung an (sonst nur bei betätigter Funktion)
DS4 = Forstfunktion für Winde lösen
DS5 = Funktion Motor start (zuerst 3 Sek. Motor stop)
DS6 = Taste T1 schaltet auf Sonderkanal und T2 Relais schaltet erst nach Funkaktivierung
DS7 = Keine Tastenverriegelung T3 - T4 und T5 - T6
DS8 = Überlastabschaltung
DS9 = Sonderkanal schaltet mit T3
DS10 = Sonderkanal schaltet mit T4
DS11 = Sonderkanal schaltet mit T5
DS12 = Sonderkanal schaltet mit T6
DS13 = Sonderkanal schaltet mit T7
DS14 = Sonderkanal schaltet mit T8
DS15 = FF - Betrieb T7 und T8
DS16 = FF merken nach Funkausfall

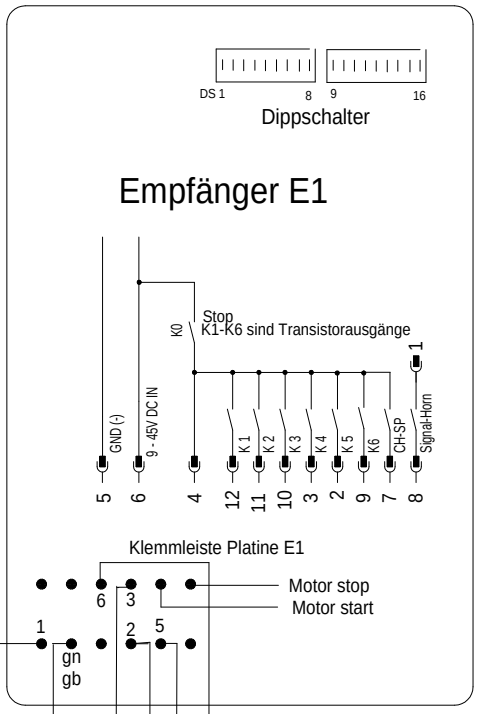

1 = Versorgung (+ 9-45 VDC)
grün/gelb = Versorgung - (Masse)
2 = Gas +
3 = Gas -
5 = Winde links lösen
6 = Winde links ziehen

2 pol. Wechslerrelais 12V
für Polumschaltung
Gas+ und Gas -

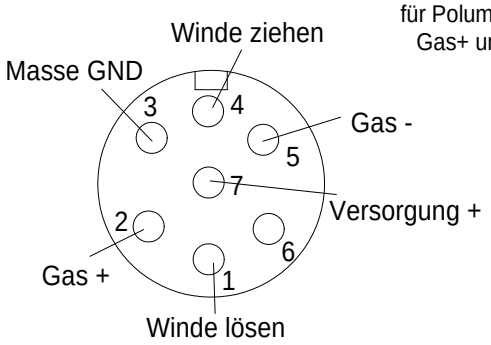

7 poliger Kfz Stecker
Anschlußseite

OLP-E1

DS 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15 ON

	Design.:	Modif.:	Receiver	Type: OLP-E2-neu	Identity-No.:
Date:	11.07.2007		Customer: Uniforest		Page: 1 of 1
Name:	Seidl Georg				
Checked:			Document: OLP-E1-neu		Item-No.: